COOPER Security

Homelink 75

Security System
Bruger Vejledning

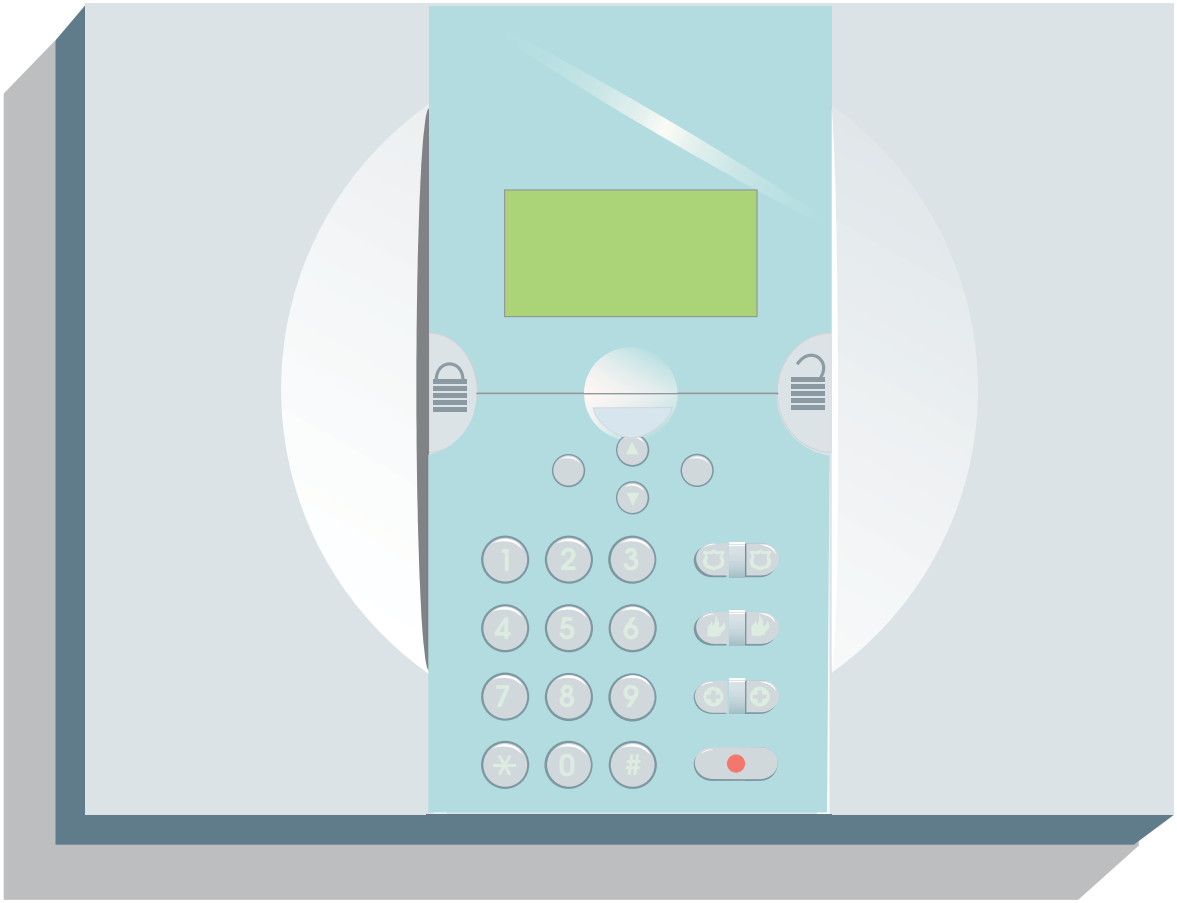

7500r Kontrol Enhed

COOPER Menvier

Scantronic

Indhold

Introduktion 3
Overblik 3
Knapper på kontrolenheden 4
System Adgang 5
Special Ikoner på Displayet 5
Tilkobling 6
Tilkoble med kode eller Prox 6
Kvik tilkobling 6
Deltilkobling 6
Tilkoble med en fjernbetjening 6
Tilkoble områder 7
Tilkoble med tvunget udkobling 7
Frakobling 8
Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox 8
Hvad betyder ? 8
Kvik frakobling 8
Frakobling med fjernbetjening 8
Frakoble områder: 9
Alarmer 10
Alarmtyper 10
Afstille en Alarm 11
Social Alarm 11
Inaktivitets Alarm 11
Special Funktion - Menu 12
Anvende Menu, ... 12
Indspil besked 13
Gruppeudkobling 13
Håndtering af brugerkoder 14
Redigere brugere 17
Slet bruger 17
Se Log 17
Funktioner Til/Fra 18
Test 19
System Konfiguration 19
Menu kan følgende: 19
Sæt Dato og tid 19
Rediger udgang 20
Programmering af en fjernbetjening for brugere 20
Kald (Downloader) 21
Sommer/vintertid 21
Besked Volume 21
Tekniker adgang 22
Komm.-info 22
Menuen Følg mig 22
Menuen udgange on/off 22
Menuen Telefon opkald 23
Glosarium 24

Introduktion

Overblik

7500r er en systemenhed der fungerer som trådløs indbrudsalarm foruden en række andre muligheder. Disse inkluderer: social alarm funktion, teknik alarm med mulighed for direkte kommunikation til mobil telefoners og tale beskeder.

Dette attraktive design rummer tilbehør og programmer som er krævet i sofistikerede systemer. Betjeningsenheden er en grafisk skærm som kendes fra mobiltelefoner. Der er indbygget stik til 230 V samt til alarmklokke, der er stik til ISDN, til en GSM samt et USB stik til PC, samt plads til nødstrømsbatteri. Derudover er der en telefonsender, individuelt for hvert brugsområde. Der kan sendes talebeskeder, der findes et indbygget modem, gennem hvilket der kan gives teknisk service. Der er desuden en berøringsfri læser, en båndoptager hvis du selv vil indtale beskeder samt en mikrofon der aflytter området.

7500r kommunikerer med en lang række af Cooper Security avancerede radiostyrede enheder 32 indgange samt 32 udgange. Til alarmsystemet tilbydes PIR detektorer, røgdetektorer samt kontakter til døre og teknik installation. Til socialalarmen tilbydes både armbånds og halskæde (max 16) kontakter. Der er naturligvis også en fjernbetjening (max. 16) i et flot design.

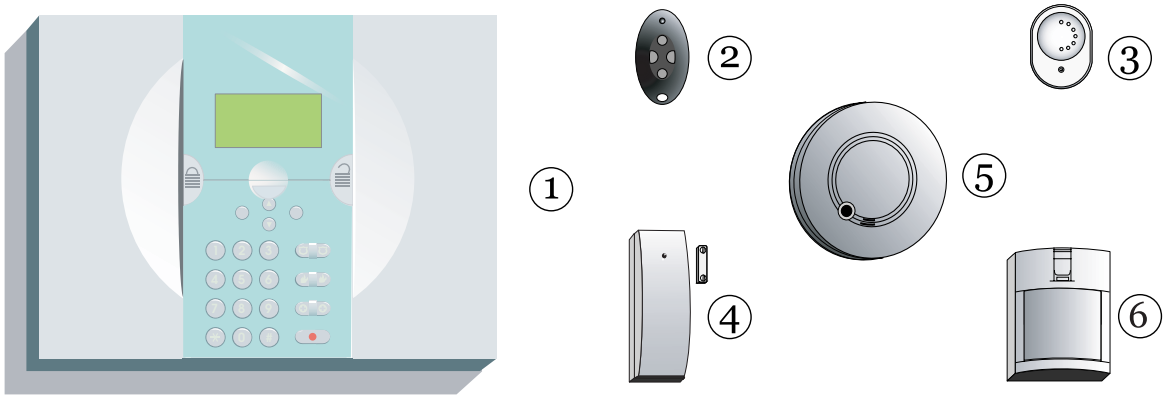

1. Kontrol Enhed
2. Fjernbetjening
3. Single button panic button
4. Magnetkontakt med radiosender
5. Røg Detektor med radiosender
6. Detektor med radiosender

Figur 1. 7500r med tilslutningsenheder

Andre muligheder

En “plug on” ISDN enhed, en “plug-on” GSM/SMS enhed og et PC program med mulighed for fjern operation og konfigurering, fejl analyse og service.

Denne manual viser de procedurer der skal til for at betjene enheden. Når den er installeret skal den programmeres. Så har du en installation der passer præcis til dine krav.

Knapper på kontrolenheden

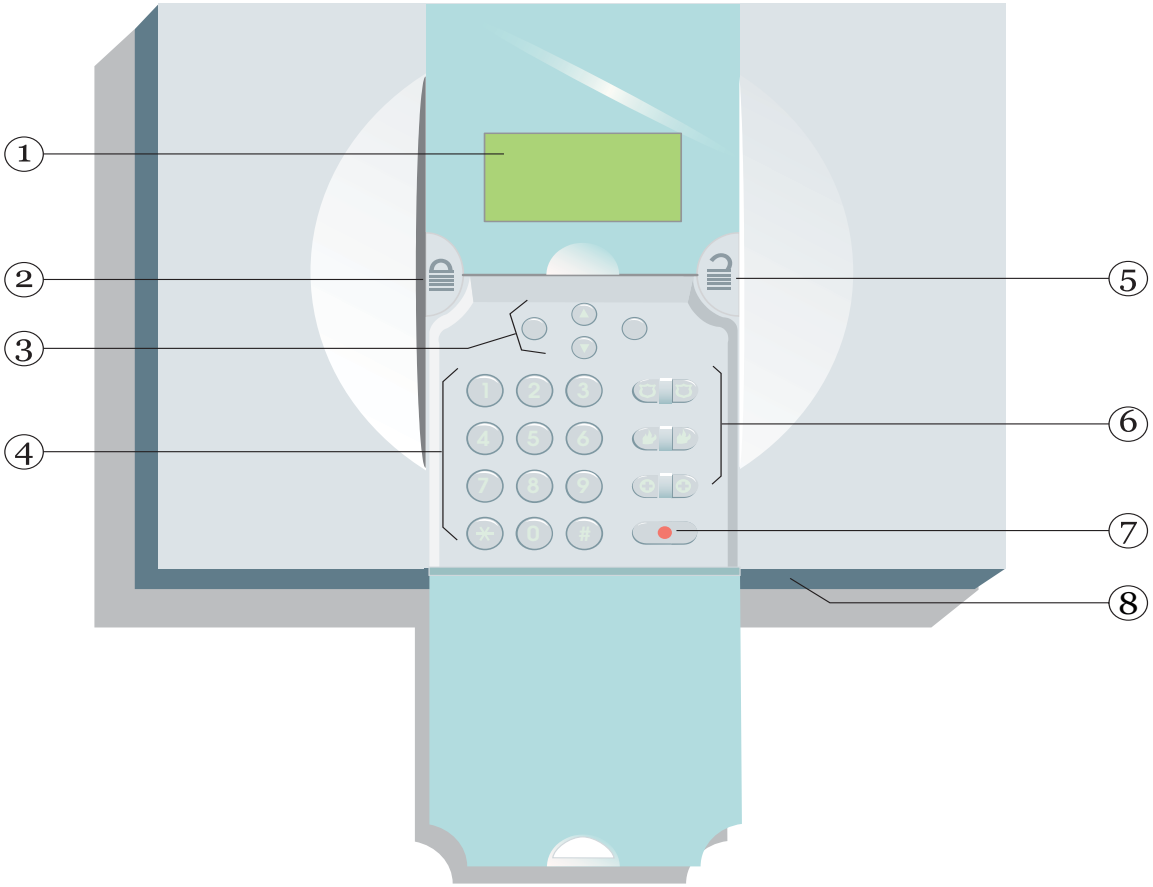

1. LCD display (monochrome, 128x64 pixels).
2. Tilkoble tast
3. Navigations taster.
4. Numerisk tastatur.
5. Frakoble tast
6. Nød taster
   - Start Brandalarm
   - Start PA alarm
   - Kald for lægehjælp
7. Social alarm tast
8. Mikrofon.

Figur 2 Kontrolenheden og Displayet

System Adgang

Håndtering af systemet kræver en kode:

Enten en 4 cifret brugerkode, en Prox eller en fjernbetjening

Figur 3 Prox Sensor.

Fabrikskoden er '1234' for administrator, husk at ændre den.

Se mere under oprettelse af bruger.

Special Ikoner på Displayet

Bemærk meddelelser på displayet ved til –og frakobling samt ved programmering.

Når systemet er i ro vises

"standby skærm", med tid og dato:

samt "Menu"

Felterne foroven viser tilstand for de 4 områder

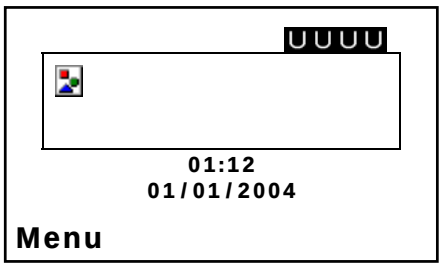

Derudover kan der forekomme følgende ikoner:

- En besked venter
- Social Alarm er aktiveret
- • Alarm aktiveret og kræver en tilbagestilling
- S Delområde tilkoblet (T).
- U Delområde frakoblet (F).
- P Delområde delvis tilkoblet (D).

Tilkobling

Tilkoble med kode eller Prox

Før du tilkobler sikrer du at systemet er i 'ro', ingen åbne vinduer eller døre eller bevægelser i huset i øvrigt.

1. Enter: Tast adgangskode.

Eller aktiver din Prox

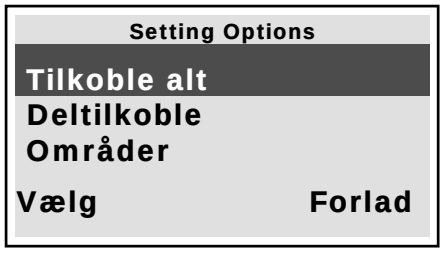

På displayet ses muligheder (hvis de er programmeret:

Vælg.

Displayet viser hvor mange sekunder til at forlade indgangen.

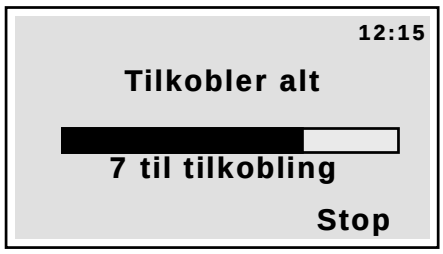

2. Lås udgangsdøren

"System tilkoblet vises I få sekunder".

Bemærk: Tilkoblingsmuligheder er bestemt af din kode.

Medens systemet er tilkoblet vises 'standby' skærmen.

Kvik tilkobling

Systemet kan programmers til at virke med tasten

Det kræver ingen koder

Bemærk:

Du kan fortryde med 'STOP'..
Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til deltilkobling etc.

Deltilkobling

Du kan vælge nogle bestemte grupper som hørende sammen Du kan deltilkoble disse. Se ovenfor.

Dette muliggør en deltilkobling af døre og vinduer f.eks.

Spørg installatøren for yderligere oplysninger.

Tilkoble med en fjernbetjening

1. Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en personlig enhed,

Displayet viser udgangstiden etc

Tilkoble områder

En opdeling i områder kan være nyttigt, spørg installatøren.

Din brugerkode giver adgang til et eller flere områder

1. Tast brugerkode.

   Displayet viser dine mulige områder samt status: F for frakoblet, T for tilkoblet

2. Vælg.

3. Tryk or for at fremhæve det område du ønsker at tilkoble.

4. Tryk Skift.

5. Displayet viser "F>T" or "F>D" hvor D er deltilkoblet

6. Tryk udført.

   Displayet viser herefter udgangstiden (som foranstående)

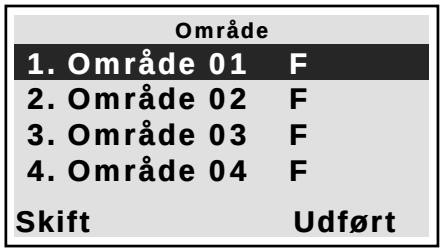

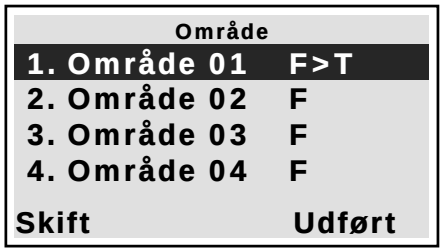

Bemærk:
Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til deltilkobling etc.

Tilkoble med tvunget udkobling

Hvis der er funktionsfejl på en detektor eller hvis et vindue er åbnet kan du først tilkoble systemet når du har 'udkoblet'.

under Menu funktioner.

1. På displayet vises hvis der er fejl der hindrer tilkobling

2. Du kan udkoble alle.

Eller tryk **Vis** for at se listen.

3. Tryk STOP.

   Går til 'normal' vindue.

Eller udkoble alle og systemet tilkobler med disse enheder 'inaktive'

Bemærk: du kan også stoppe ved at trykke ⫢ .

Frakobling

Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox

1. Brug den forudbestemte indgangsdør. Kontrolenheden starter 'indgangstonen'
2. Tast din kode eller brug Prox'en

   På displayet ses mulighederne
3. Vælg

   Systemet frakobler de områder du har adgang til og går til 'standby'.

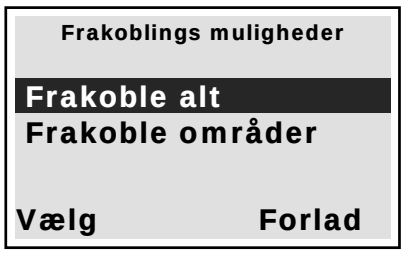

Hvad betyder ?

Når du ser besked ikonet (øverst til venstre) venter en besked. Du kan vælge at afspille beskeden. Displayet viser hvordan.

Kvik frakobling

1. tryk på .
2. Tast din afgangskode

Systemet frakobler de områder du har adgang til og går til 'standby'.

Frakobling med fjernbetjening

1. Brug den forudbestemte indgangsdør. Kontrolenheden starter 'indgangstonen'
2. Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en personlig enhed, se page 15).

Frakoble områder:

1. Tast din adgangskode eller brug din Prox
2. Displayet viser dine muligheder som du har adgang til.
3. Vælg frakoble områder.

   Områders status: F for frakoblet, T for Tilkoblet, og D for deltilkoblet
4. Tryk på eller for at fremhæve de områder du vil ændre
5. Tryk skift.

   Displayet viser ændringerne som f.eks. "T>F" or "D>F"
6. Tryk Udført.

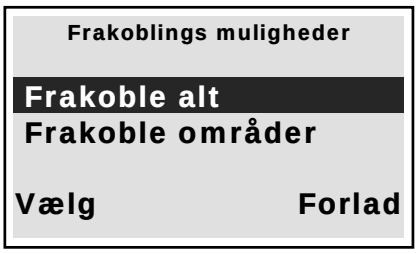

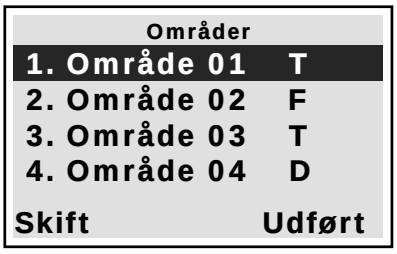

Alarmer

Alarmtyper

Homelink 75 reagerer på alarm signaller fra detektorer og kontakter. Du kan også aktivere alarm fra tastaturet.

Dette skema viser alarmtyperne.

Alarm type	Signal (se note)	Startet fra:
Indbrud	Høj advarselstone fra sirenen.	Normal alarm eller fra udgangsvejen når systemet er slået til. 24 timers kreds er aktiveret.
Brand	Gentaget “Dee Dah” fra siren.	Røgdetektor er aktiveret. Aktiveret fra tastaturet.
Overfald	Høj advarselstone fra sirenen	PA gruppe eller PA sender aktiveret. Aktiveret fra tastaturet.
Trykheds alarm	Ingen. (se note)	Aktiveret fra tastaturet.
Social Alarm eller Aktivitets Alarm	Høj gentagne toner fra sirene og tasten lyser rød.	Normal alarm gruppe med inaktiv ‘egenskab’ der aktiveres under overvågnings test. Social Alarm sender der aktiveres. Aktiveret fra tastaturet
Teknik alarm	Høj advarselstone fra sirenen.	Teknik alarm gruppe er aktiveret

Note: Så vel som en lyd kan installatøren programmere enheden til at sende en meddelelse på telefonen. Meddelelserne kan sendes til en alarm (social)/kontrolcentral (indbrud) eller til andre overvågnings steder. Meddelelserne kan være specielle koder, en SMS meddelelse eller en indspillet meddelelse. Din installatør kan orientere yderligere.

Afstille en Alarm

Når sirenen aktiveres vises en alarm ikon (⚠) på displayet. Sirene tiden er fastsat af installatøren.(max. 20 min. for indbrud og overfalds alarm).

Når systemet har været aktiveret, skal det afstilles.

Hvis du vil stoppe sirenen:

1. tast din kode

   Sirenen stopper og der vises årsagen til alarmen. Gruppen afstilles
2. Tryk Afstil.

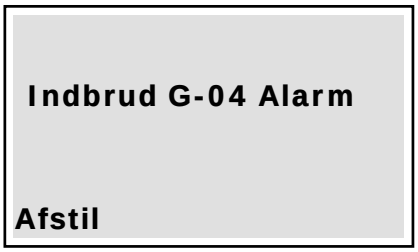

Hvis Homelink 75 ikke er programmeret til at brugeren ikke kan afstille vises :

Tast OK, ring til installatøren. Du kan fortsat til/frakoble systemet.

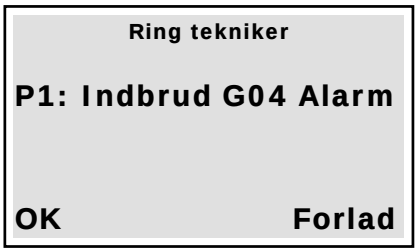

Se I loggen om der har været flere alarmer.

Social Alarm

1. Høj gentagne toner fra sirene og ⬬ tasten lyser rød.
2. Der startes en ‘guard timer’.

Annulering

Inden udløbet af ’guard time’ kan du annullere ved at taste din kode 2 gange. Lyset i tasten forsvinder og systemet går ‘standby’.

Annulleres ikke sendes den forudbestemte meddelelse til alarm centralen, som programmeret.

Inaktivitets Alarm

Installatøren kan programmere en bestemt detektor som egenskaben ‘inaktiv’ Det betyder at hvis der ikke er aktivitet i et bestemt tidsrum sendes en Social alarm (se ovenfor)

Hvis der er bevægelse under ’guard time’ afbrydes alarmen (og sirenen).

Special Funktion - Menu

Menuen har følgende muligheder:

Mulighed:	**Funktion:**
Indspil besked	Optage, afspille og slette.
Gruppeudkobling	Midlertidig udkobling af gruppe.
Bruger koder	Rediger, tilføj eller slet bruger. Dette gælder også for: Fjernbetjeninger, Prox. PA sender, armbåndsender (Social alarm)
Se Log	Se indtil 250 hændelser, fra –og tilkobling alarmer og opsætning.
Funktioner	Dørklokke, tale aktivitetscheck til/fra.
Test	Tester, sirene, højtaler, tastatur, gangtest, udgange, fjernbetjeninger, nødtryk PA alarmer og Prox.
Systemkonfiguration	Sæt dato og tid, rediger udgange, fjernbetjeninger, kald, sommer og vintertid, besked volume, kommunikations info.
Følg mig	Indsæt nyt telefonnummer for nogel beskeder.
Udgange	Ændre individuelle udgange, til/fra.
Telefon opkald	Foretag korte opringninger til telefonsvarer. F.eks. registrer et SIM kort (hvis du har GSM) eller check kredit på kortet.

Administrator har adgang til alle menu funktioner

En bruger kan:

Ændre egen adgangs kode.

Kan **IKKE** tilføje eller slette brugere.

Kan **IKKE** ændre Systemkonfiguration

Anvende Menu,

1. Tryk MENU og tast kode

Displayet viser den første menu, bemærk menubaren til højre

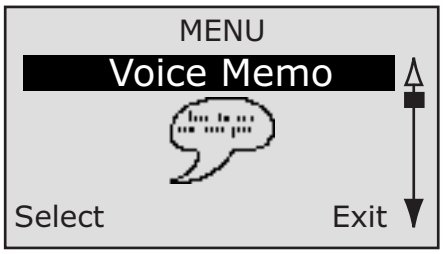

2. Vælg din menu med op og ned pilene og tryk Vælg.

3. Tryk forlad når du afslutter.

Indspil besked

Alle brugere kan afspile beskeden. 'Standby' viser med ikonet ( ) at en besked venter.

1. Vælg indspil besked.

   På displayet vises mulighederne

2. Indtal.

   En bar viser hvor meget tid du har tilbage. Afslut med færdig.

   Du kan afspille, indspille eller slette besked. Du kan gemme beskeden og displayet vender tilbage til Indspil besked.

Gruppeudkobling

Hvis du har en gruppe åben, f.eks. et vindue kan du udkoble den pågældende gruppe. Ellers kan du ikke tilkoble. Det skal gøres hver gang du vil tilkoble!

1. Vælg gruppeudkobling på menuen.
2. Tryk eller på gruppe(rne).
3. Tryk skift

   Bogstavet ændres fra I til U

   Afslut med færdig.

Håndtering af brugerkoder

Systemet kan administrere 50 brugere

1. Vælg brugere på menuen

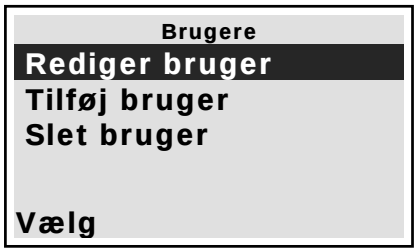

Tilføj bruger

Displayet viser det næste ledige nummer. Tryk OK og du skal vælge Normal bruger eller Master bruger.

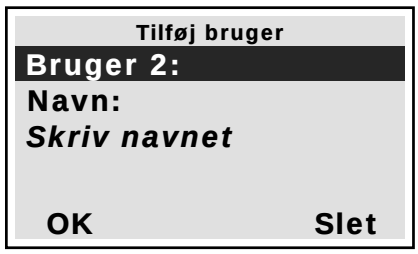

Område rettigheder tilføjes

Kode tilføjes.

Vis Prox for tildeling

Tryk tast for at indlæse fjernbetjenings-enhed.

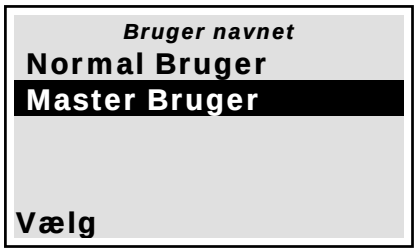

Aktiver Nødtryk

Tryk begge taster for at aktivere PA

Og ny bruger er tilføjet

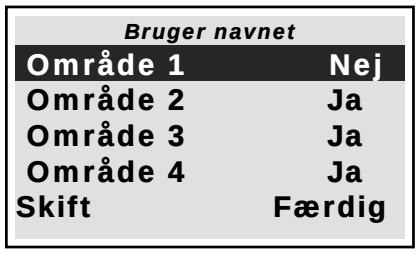

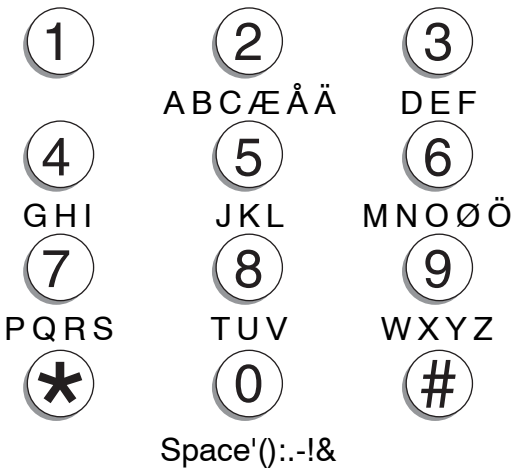

Figur 4 Bogstaver på tastaturet

Områder

Installatøren kan navngive området ved installationen!

Adgangs Kode eller bruger kode

Tast adgangskoden. Og bekræft adgangskoden

Prox

En Prox er en flad dråbeformet brik med en indbygget radiosender. Hver Prox har sit eget unikke identitet.

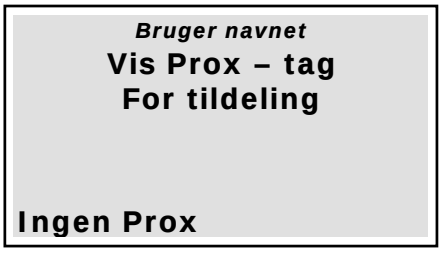

Hold Prox mod Kontrolenheden så Proxidentiteten lagres,

Du kan fravælge ved at trykke Ingen Prox.

Fjernbetjening

Enheden kan bæres I en nøglering. Der er 4 taster samt et LED (rød). Tasterne skal aktiveres med et vedvarende tryk (2 sekunder) for at undgå fejl.

Fra fabrikken er følgende taster aktive: se Figur 4.

1. Knap 1 (Fuld tilkobling).
2. Knap 2 (delvis tilkobling).
3. Knap 3 (ej programmeret).
4. Knap 4 (Frakobler).
5. Rød LED lyser ved aktivering.

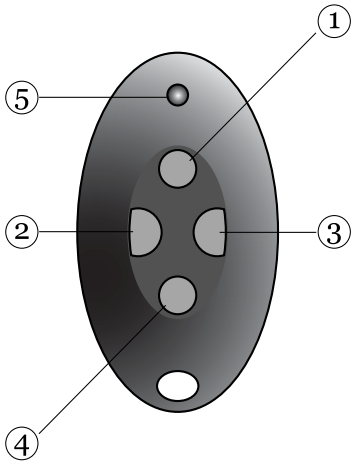

Figur 5 Fjernbetjening.

Knap 3 kan anvendes til tænd/sluk udgange. F.eks. åbne en garage. Men alle knapper kan programmeres individuelt! se side 20.)

Fjernbetjeningen kan kun have en burger og systemet kan håndtere max. 16 fjernbetjeninger.

Tryk på en tast på fjernbetjeningen

Eller vælg Ingen Fjernbetjening.

Hvis fjernbetjeningen er i brug vil systemet advare med en tone og en meddelelse på displayet.

Fjernbetjeningen kan slettes under rediger bruger.

Nødtryk

Et nødtryk er en fjernbetjening med én tast og anvendes som **social alarm**. Kun en pr. bruger.

Aktivere nødtryk

Note: Medens du registrerer nødtryk vil kontrol enhed ikke reagere på signal fra PA eller andre nødtryk

Vælg

En bruger kan kun registreres med et nødtryk

Hvis nødtryk er i brug vil systemet advare med en tone og en meddelelse på displayet.

PA (Panik Alarm eller overfalds alarm)

PA er en sender med 3 taster. De to taster aktiveres for at sende en PA, den 3. tast er en sikring for fejltryk mens den bæres. Kun en PA sender pr. Bruger.

Kontrolenheden spørger om brugeren har en PA sender.

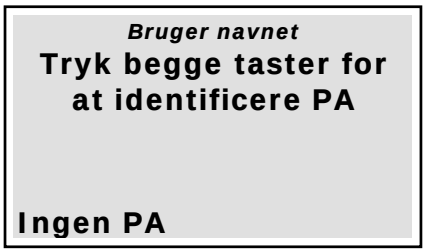

Note: Medens du registrerer nødtryk vil control enhed ikke reagere på signal fra PA eller andre nødtryk

Tryk begge taster på senderen

Eller **vælg ingen**

Redigere brugere

1. Vælg rediger brugere

   Displayet viser en bruger ad gangen

2. Vælg samt scroll ned til den ønskede redigeringslinie

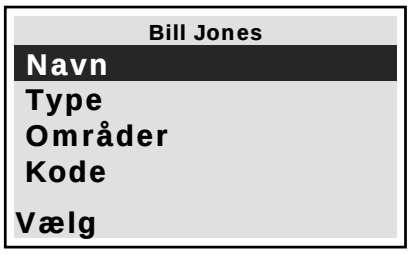

Note. Under redigering sletter du også Prox, fjernbetjeninger, nødtryk og PA hvis de er oprettet

Note: Hvis du ønsker at ændre på en fjernbetjening (4 taster)se under punktet System Konfiguration

Slet bruger

Du sletter en bruger ved at vælge brugeren og tryk **Slet**.

Alle enheder oprettet til denne bruger slettes automatisk!

Se Log

De sidste 250 hændelser gemmes. Systemet skal være helt frakoblet!.

Udvidet viser tidspunkt og dato for hændelsen

Tilbage tasten er retur til Menuen

Funktioner Til/Fra

Følgende kan du håndtere med til fra:

Slået til betyder:	Kontrolenheden gør:
Dørklokke	Dørklokken ringer når en gruppe der er programmeret med denne facilitet bliver påvirket, f.eks. en Magnetkontakt for hoveddøren
Tale	Der er dansk tale for håndtering af forskellige betjeninger
Check aktivitet	Installatøren kan programmere en detektor med faciliteten der overvåger bevægelse indenfor et defineret tidsrum. Ingen bevægelse starter en sirene og overfører en social alarm. (se også Når funktionen er I brug vises en lille ikon I øverste venstre hjørne på displayet.

Test

Har mistanke om enheder ikke virker kan du sætte dem under test I denne menu eller du kan brugeren for fjernbetjeninger.

Sirene	Til/Fra. Tilstand øverst i højre hjørne. Til for at starte sirenen
Højtaler	Start/stop. Du kan høre alle system meddelelser på dansk og justere lydstyrken
Tastatur	Test for tasterne på tastaturet. Tryk tilbage for at komme til menuen.
Gang test	Liste for alle installerede detektorer. Når du sætter en detektor i gangtest vises et ”A” på linien ved hver detektor. Du kan ikke teste Røg detektorer og 24 timers grupper.
Udgange	Du ser en liste over udgange og om de er til/fra NOTE: Der må ikke aktiveres udgange fra remote enheder når du tester.
Fjernbetjeninger	Tjekker bruger og tasternes anvendelse ved at aktivere tasten.
Nødtryk	Tryk på tasten og brugeren vises på displayet
Panik Alarmer	Tryk på begge taster og brugeren vises på displayet.
Prox	Aktiver Prox’en og brugeren vises I displayet

System Konfiguration

Masterbrugeren kan ændre forskellige opsætninger i kontrol enheden. Hvis der skal ændres yderligere sker det via installatøren, eventuelt via en opringning til et PC program ’Downloader’, spørg installatøren for yderligere.

Menu kan følgende:

Sæt Dato og tid

Du ændrer dato med op og ned pile og derefter tid på same måde.

Tryk OK for at gemme.

Rediger udgang

7500r kan kontrollere mange udgangsmoduler med radiosignaler. Hver enhed kan åbne / lukke kontakter på en tilsluttet elektrisk enhed. Kontrolenheden sender signalet "aktiver" eller "deaktivere" eller "toggle" (betyder skift) på bestemte kanaler.

Installatøren har "indlæst" identiteten af de tilhørende radioenheder (max. 32) samt på hvilke kanaler de vil svare.

Ved programmeringen bestemmes om udgangen kan administreres af Master brugeren. I det følgende beskrives hvordan:

Programming af en Udgang

På displayet ses hvilke udgange der kan ændres.

1. Vælg

   Du kan ændre navnet eller redigere en til/fra tid for udgangen. .

2. Det vil være formålstjenligt at operere med et sigende navn, systemet viser det pågældende navn i displayet.
3. Vælg en 'on' tid hvis kontrolenheden skal tænde (skifte) udgangen samt en 'off' tid for det modsatte.

   Hvis udgangen ikke skal ændres skrives tiden for begge til "00:00".

Note: Du kan anvende en tast på en fjernbetjening til at aktivere en udgang.

Programmering af en fjernbetjening for brugere

Vælg menupunktet og fjernbetjeningen

Displayet viser en liste med de registrerede fjernbetjeninger samt de 'tilhørende' brugere.

1. Tryk den tast du ønsker at programmere.

   Når enheden har blinket er tasten aktiveret og du vælger funktionen ud fra mulighederne på displayet.

   Den fremhævede linie viser tastens nuværende programmering. F.eks. Til/frakobling --- Områder ---

Område 1 --- fuld tilkoblet eller deltilkoblet. Du trykker på valg når du afslutter.

Slette en fjernbetjening

Hvis der mistes en fjernbetjening er det enkelt at slette den. Du skal bare kende brugeren.

1. I menuen trykker du på fjernbetjeninger – slet

   Hvis du har en fjernbetjening i hånden trykker du på en tast og ja til at den kan slettes, har du mistet fjernbetjeningen trykker du på ingen fjernbetjening og du vælger ud fra listen af brugere og siger ja til slet.

Du kan også slette **alle** fjernbetjeninger. Displayet spørger om du er sikker

2. Tryk ja.

Og alle fjernbetjeninger er slettet. Tryk tilbage hvis du fortryder.

Kald (Downloader)

Hvis din installatør har en modemforbindelse, er der 2 telefonnumre til rådighed for dette. Downloader er et program der enkelt kan ændre opsætningen remote. Husk at det er master brugeren der starter forbindelsen.

Du starter forbindelsen ved at vælge et af de 2 telefonnumre.:

I displayet ses ring downloader. Systemet kan være forbundet med installatøren i flere minutter.

Når forbindelsen afbrydes viser displayet tid og dato.

Sommer/vintertid

Du skal vælge om det skal ske automatisk eller manuelt

Hvis du vælger manuelt skal du ændre tiden under systemkonfiguration: sæt dato og tid.

Besked Volume

Du kan skrue op og ned på den indbyggede højtaler. Du hører et bip og trykker **Færdig**

Tekniker adgang

Du bestemmer om teknikeren behøver din brugerkode for at få tilgang til Kontrolenheden (husk downloader muligheden)

1. Menupunktet teknikeradgang tryk vælg.

   Displayet viser Indtast brugerkode J eller N

2. Tryk skift for dit valg.

   Et "J" betyder at: efter teknikeren har indtastet sin kode kræver systemet at brugeren indtaster sin kode,

   et "N" og installatøren har afgang med sin egen kode.

3. Tryk **færdig** for at bekræfte valget og retur til menuen.

Komm.-info

Her kan du checke hvilken telefonforbindelse enheden benytter.

Displayet viser "PSTN" hvis det er en telefonforbindelse,

"GSM" hvis der er et GSM modul, eller "ISDN" hvis forbindelsen er på denne linie.

Findes GSM modulet vises IMEI nummeret, signal styrke, Mobilselskabet og GSM telefon nummeret. (Det sidste kan dog overstyres af mobilselskabet.)

Menuen Følg mig

System er programmeret til at benytte et eller flere telefonnumre for at sende en alarm. Du kan midlertidigt omdirigere et alarmkald til et andet telefonnummer. Benyttelsen er midlertidig.

1. Tryk vælg på menuen, displayet viser det indsatte telefonnummer
2. Tast et nyt nummer og tryk OK.

Menuen udgange on/off

Du kan ændre en udgang fra tastaturet eller fra en fjernbetjening.

1. Vælg udgang fra listen og tryk på skift.

   Ændringen ses som on eller off. Tryk OK

Displayet viser udgange, og du kan fortsætte.

Menuen Telefon opkald

Du kan kalde et telefonnummer (hvis du er tilsluttet telefonnettet). Det er dog ikke sikkert du kan tale og lytte samtidig. Hvis du anvender:

PSTN Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også sende DTMF toner fra tastaturet. Forbindelsen anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du vil lytte til. Det er svært at føre samtale med en person.

ISDN Du kan kalde nummeret og føre samtale og du kan sende DTMF toner fra tastaturet.

GSM Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også sende DTMF toner fra tastaturet Forbindelsen anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du vil lytte til f.eks. registrere SIM kort og få saldo meddelelse . Det er svært at føre samtale med en person.

Start telefonforbindelsen:

1. Tast nummeret tast OK og kontrolenheden ringer op

   Du kan høre der bliver svaret. Hvis det er en telefonsvarer kan du anvende tastaturet til hjælp for at opnå den ønskede service.

Glosarium

Adgangs kode Bruger kode	En fire cifret kode til at til –og/ frakoble systemet (tyverialarmen).
Kommunikationsenhed	GSM eller ISDN enhed
Gangtest	En visning på displayet om detektorer bliver påvirket.
Dørklokke	En programmerings funktion for en detektor aktiverer en dørklokke
Indgangstid Udgangstid	En foruddefineret tid for at komme til kontrolenheden eller efter du slår alarmen til.
Udgangs/indgangsdør Sidste dør	Den valgte dør for ud og ind til kontrolenheden. En detektor overvåger
Indgangsvej	Signalet fra detektoren der er opsat undertrykkes I indgangstiden.
Log	Gemmer de seneste 250 hændelser
GSM	Groupe Special Mobile. Navnet for GSM telefonforbindelsen.
Hurtig tilkobling	En system function som overstyrer Udgangstid, bruges til deltilkobling.
ISDN	Integrated Services Digital Network. Telefonforbindelse
Kald for lægehjælp	En stille alarm til et forudbestemt nummer. (Installatør)
Udkoble	Udkobler kredse. F.eks et åbent vindue.
PA	(Panic Alarm). Taster til at sende en PA eller overfalds alarm. Alarmen sendes øjeblikkeligt.
Delvis til	En del af enhederne I systemet er til.
Område	En gruppe af detektorer der er samlet som et område, Logisk eller fysisk.

Prox (Tag)	En lille brik med indbygget radiosender, anvendes som kode.
Tilbagestille eller reset	Kvittering for at du har set en alarm.
TILKOBLE	Slå alarmen til helt eller et område
SMS	Short Message Service. Sender meddelelser på mobiltelefon netværket.
'Standby'	Enheden er klar.
Teknik (alarm)	Programmerings funktion for detektoren fungerer altid og bruges til at overvåge f.eks. en fryser.
Fjernbetjening	En lille radiosender med en eller flere taster til at betjene kontrolenheden.
FRAKOBLE	Frakobler alarmen helt eller delvist
Gruppe	En betegnelse for at kende den enkelte detektor.
24t gruppe	Programmerings funktion for en detektor, virker altid (24t)

© Cooper Security Ltd. 2004

Every effort has been made to ensure that the contents of this book are correct. However, neither the authors nor Cooper Security Limited accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by this book. The contents of this book are subject to change without notice.

Printed and published in the U.K

Note:
The 7500r control unit complies with EN50131 Environmental Class I (Tested –10°C to +55°C) and Security Grade II.